

8.9. Прожекторы должны храниться в таре в условиях группы 4 по ГОСТ 15150, защищенными от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

#### 9. УТИЛИЗАЦИЯ.

9.1. При истечении срока службы прожектор разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

#### 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

10.1. Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить прожектор, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок – 60 месяцев с момента поставки прожектора потребителю.

\*Увеличенный гарантийный срок по согласованию проектного решения.

10.3. В случае обнаружения неисправности прожектора до истечения гарантийного срока необходимо обратиться к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

Россия, 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.69, корп.1.

#### 11. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.

11.1. Вся продукция соответствует Требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

11.2. Светильник имеет сертификат соответствия ЕАЭС N RU C-RU. HE23.B.01146/23.

Дата регистрации сертификата соответствия 21.06.2023 г.

11.3. Светильник имеет декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РД01.В.54640/21.

Дата регистрации декларации о соответствии 20.01.2021 г.

#### 12. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

12.1. Установите прожектор на требуемой ровной поверхности.

12.2. Выставьте необходимый угол наклона прожектора относительно освещаемой поверхности.

12.3. Подключите провода питания светильника к отключенной сети переменного тока 230 В. Обратите внимание на порядок подключения и цветовую маркировку проводов: желто-зеленый – РЕ (защитное заземление); коричневый – L (фаза); синий – N (ноль). После этого включите светильник и проверьте его работу.

12.4. Для приборов управляемых с помощью системы DMX, адрес выставляется специалистами ПНР непосредственно на объекте. Для адресации использовать исключительно "IC NAME" предоставленный производителем и рекомендованные программаторы, выполняя действия согласно заводской инструкции прибора для адресации. По согласованию сторон и предоставлении карты адресов, приборы могут быть запрограммированы на производстве.

#### 13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

13.1. Прожектор (партия прожекторов) изготовлен(а) в соответствии с ТУ 27.40.25-002- 41700057-2023 и признан(на) годным(ой) к эксплуатации.

Дата производства \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_ ОТК \_\_\_\_\_



## ПАСПОРТ и РЭ

### ПРОЖЕКТОР CHASER DUO



#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Многофункциональный прожектор для архитектурного освещения CHASER DUO.

#### 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Входное напряжение – 230 В ± 15%.

2.2. Частота сети: 50Гц ± 10%.

2.3. Прожектор соответствует степени защиты оболочек от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254: IP66.

2.4. Рабочее значение температуры окружающего воздуха: от -40° до +50° С.

2.5. IK: 08.

2.6. Коэффициент мощности (PF): >0.95.

2.7. Индекс цветопередачи: CRI >80.

2.8. Цветовая температура: 3000K-5600K, RGBW, RGBA.

2.9. Система управления: DMX-512, RDM.

2.10. Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150.

2.11. Закаленное стекло, 6.0мм.

2.12. Материал корпуса – экструзионный алюминий, окрашенный порошковой краской.


2.13. Цвет корпуса: RAL.

2.14. Прожектор соответствует требованиям ЭМС согласно ГОСТ Р 51317.3.2.

2.15. Класс защиты прожекторов от поражения человека электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1.

Артикул	Наименование	Размер, мм	Вес, кг	Потребл. мощ-ть, W	Входное напряж-е, V	Оптика	Цветовая темпера-тура
603480010	CHASER DUO 480W Single 220V IP66	750x508x395	37	480	220	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	3000K-5600K
603480020	CHASER DUO 500W RGBW (W-4000K) DMX512 220V IP66	750x508x395	37	500	220	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	RGBW (W-4000K)
603480030	CHASER DUO 500W RGBA (AMBER) DMX512 220V IP66	750x508x395	37	500	220	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	RGBA (AMBER)
603500040	CHASER DUO 500W RGBW 4in1 (W-4000K) DMX512 220V IP66	750x508x395	37	500	220	8°, 25°, 10x45°	RGBW 4in1 (W-4000K)
603600010	CHASER DUO 600W Single 220V IP66	750x508x395	37	600	220	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	3000K-5600K
603600020	CHASER DUO 640W RGBW (W-4000K) DMX512 220V IP66	750x508x395	37	640	220	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	RGBW (W-4000K)
603600030	CHASER DUO 640W RGBA (AMBER) DMX512 220V IP66	750x508x395	37	640	220	2,6°,3,5°, 12°,20°,30°,60°, 10°x70°, 5°x20°	RGBA (AMBER)
603640040	CHASER DUO 640W RGBW 4in1 (W-4000K) DMX512 220V IP66	750x508x395	37	640	220	8°, 25°, 10x45°	RGBW 4in1 (W-4000K)

## 2.16. ЧЕРТЕЖ.

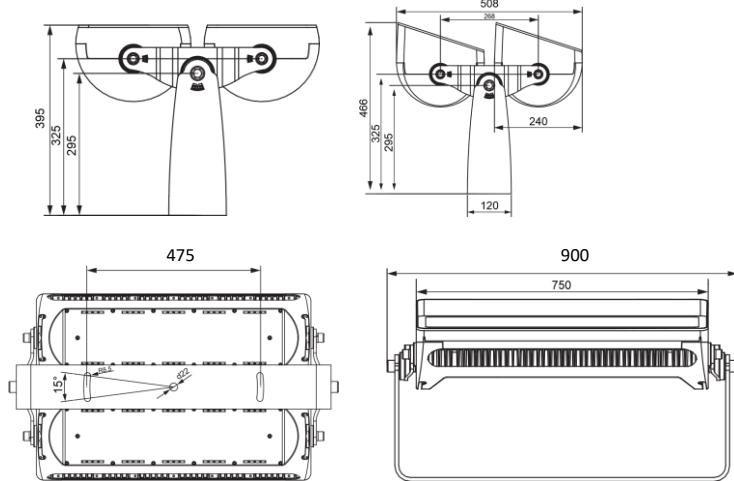

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Прожектор, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

## 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1. Монтаж, подключение, техническое обслуживание, ремонт, чистку, коммутацию с управляющим оборудованием производить только при отключенном питании.

4.2. Не допускается эксплуатация прожектора с повреждениями изоляции проводов и мест электрических соединений.

4.3. Все работы по монтажу, техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном напряжении питающей сети, при этом открывать прожектор допускается не ранее, чем через 15 минут после снятия напряжения.

## 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

5.1. Эксплуатация прожектора производится в соответствие с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. В процессе эксплуатации прожектора необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку рассеивателя прожектора. Проверить исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Чистку защитного стекла и корпуса прожектора производить мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе.

5.3. Эксплуатация прожектора с треснувшим или иначе поврежденным защитным стеклом или корпусом не допускается, поврежденные элементы необходимо заменить.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

6.1. Прожектор соответствует ТУ 27.40.25-001-12158812-2019 и признан годным к эксплуатации.

## 7. МАРКИРОВКА.

7.1. Прожектор имеет несмываемую маркировку с указанием технических характеристик прожектора.

Маркировка содержит:

- Товарный знак предприятия изготовителя;
- Условное обозначение модели прожектора;
- Серийный номер;
- Номинальное напряжение;
- Номинальная мощность;
- Степень защиты по ГОСТ Р МЭК 60598-1;
- Обозначение технических условий;
- Месяц и год выпуска;
- Знак ЕАС.

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ.

8.1. Упаковка должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011, обеспечивать сохранность продукции при транспортировании и хранении.

8.2. Продукция упаковывается в картон по ГОСТ Р 52901, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, пакеты по ГОСТ 12302.

8.3. Упаковка должна предотвращать доступ влаги к продукции из окружающего воздуха.

8.4. Допускается использовать другую тару, обеспечивающую сохранность продукции.

8.5. Продукцию, отправляемую в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846.

8.6. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.7. Условия транспортирования прожекторов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группам условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

8.8. Погрузка и разгрузка изделий должна производиться согласно ГОСТ 12.3.009, плавно, без рывков и ударов. Сбрасывание с транспортных средств не разрешается.