10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

10.1. Предприятие–изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить прожектор, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
10.2. Гарантийный срок – 60 месяцев с момента поставки прожектора потребителю.
*Увеличенный гарантийный срок по согласованию проектного решения.
10.3. В случае обнаружения неисправности прожектора до истечения гарантийного срока необходимо обратиться к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:
Россия, 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.69, корп.1.

11. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.

11.1. Вся продукция соответствует Требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
11.2. Прожектор имеет декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.57937/26.
Дата регистрации декларации о соответствии 21.04.2026 г.
11.3. Производитель и импортер на территории РФ ООО "АЙЭМДЖИ-РУС".

12. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

12.1. Установите прожектор на требуемой ровной поверхности.
12.2. Выставьте необходимый угол наклона прожектора относительно освещаемой поверхности.
12.3. Подключите провода питания прожектора к отключенной сети переменного тока 230 В. Обратите внимание на порядок подключения и цветовую маркировку проводов: желто-зеленый — PE (защитное заземление); коричневый — L (фаза); синий — N (ноль). После этого включите прожектор и проверьте его работу.
12.4. Для приборов, управляемых с помощью системы DMX, адрес выставляется специалистами ПНР непосредственно на объекте. Для адресации использовать исключительно "IC NAME" предоставленный производителем и рекомендованные программаторы, выполняя действия согласно заводской инструкции прибора для адресации. По согласованию сторон и предоставлении карты адресов, приборы могут быть запрограммированы на производстве.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

13.1. Прожектор (партия прожекторов) изготовлен(а) в соответствии с ТУ 27.40.25–002– 41700057–2023 и признан(на) годным(ой) к эксплуатации.

Дата производства _____

МП ОТК_____

ПАСПОРТ и РЭ

ПРОЖЕКТОР **JUGGER**



1. НАЗНАЧЕНИЕ.


1.1. Прожектор для архитектурного освещения JUGGER.


2. ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Входное напряжение – 230 В ± 15%.
2.2. Частота сети: 50Гц ± 10%.
2.3. Прожектор соответствует степени защиты оболочек от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254: IP66.
2.4. Рабочее значение температуры окружающего воздуха: от -40° до +50° С.
2.5. IK: 08.
2.6. Коэффициент мощности (PF): >0.95.
2.7. Индекс цветопередачи: CRI >80.
2.8. Цветовая температура: 2700K-6000K, RGBW.
2.9. Система управления: DMX-512, RDM.
2.10. Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150.
2.11. Закаленное стекло, 5.0мм.
2.12. Материал корпуса – экструзионный алюминий, окрашенный порошковой краской.
2.13. Цвет корпуса: RAL.
2.14. Прожектор соответствует требованиям ЭМС согласно ГОСТ Р 51317.3.2.
2.15. Класс защиты прожекторов от поражения человека электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1.

Артикул	Наименование	Размер, мм	Вес, кг	Потребл. мощ-ть, W	Входное напряж-е, V	Оптика	Цветовая темпера-тура
604800010	JUGGER 800W SINGLE COLOR 220V IP66	1016x 200x585	38	800	220	2.5°, 4.5°, 8°, 12°, 20°, 30°, 45°, 60°, 5x20°, 10x70°	2700K-6000K
604800030	JUGGER PRO 800W SINGLE COLOR 220V IP66	1016x 200x585	38	800	220	8°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10x70°	2700K-6000K
604800020	JUGGER 800W RGBW 4in1 220V IP66	1016x 200x585	38	800	220	4.5°	RGBW 4in1
604800040	JUGGER PRO 800W RGBW 4in1 220V IP66	1016x 200x585	38	800	220	8°, 25°, 10x45°	RGBW 4in1

3. ЧЕРТЕЖ.

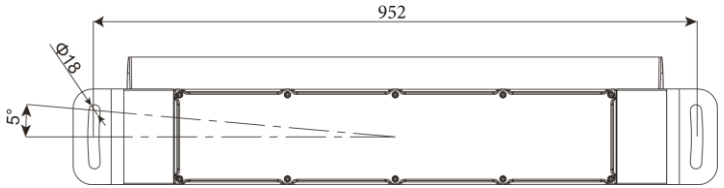

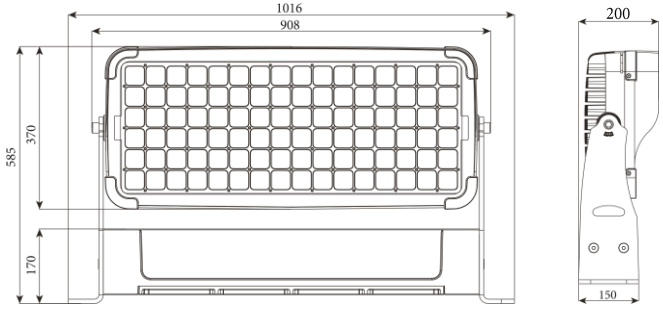

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Прожектор, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. Монтаж, подключение, техническое обслуживание, ремонт, чистку, коммутацию с управляющим оборудованием производить только при отключенном питании.
5.2. Не допускается эксплуатация прожектора с повреждениями изоляции проводов и мест электрических соединений.

5.3. Все работы по монтажу, техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном напряжении питающей сети, при этом открывать прожектор допускается не ранее, чем через 15 минут после снятия напряжения.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

6.1. Эксплуатация прожектора производится в соответствие с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
6.2. В процессе эксплуатации прожектора необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку рассеивателя прожектора. Проверить исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Чистку защитного стекла и корпуса прожектора производить мягкой ветошью, смоченной в мыльном растворе.
6.3. Эксплуатация прожектора с треснувшим или иначе поврежденным защитным стеклом или корпусом не допускается, поврежденные элементы необходимо заменить.

7. МАРКИРОВКА.

7.1. Прожектор имеет несмываемую маркировку с указанием технических характеристик прожектора. Маркировка содержит:
— Товарный знак предприятия изготовителя;
— Условное обозначение модели прожектора;
— Серийный номер;
— Номинальное напряжение;
— Номинальная мощность;
— Степень защиты по ГОСТ Р МЭК 60598-1;
— Обозначение технических условий;
— Знак ЕАС.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ.

8.1. Упаковка должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011, обеспечивать сохранность продукции при транспортировании и хранении.
8.2. Продукция упаковывается в картон по ГОСТ Р 52901, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, пакеты по ГОСТ 12302.
8.3. Упаковка должна предотвращать доступ влаги к продукции из окружающего воздуха.
8.4. Допускается использовать другую тару, обеспечивающую сохранность продукции.
8.5. Продукцию, отправляемую в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846.
8.6. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
8.7. Условия транспортирования прожекторов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группам условий хранения 4 по ГОСТ 15150.
8.8. Погрузка и разгрузка изделий должна производиться согласно ГОСТ 12.3.009, плавно, без рывков и ударов. Сбрасывание с транспортных средств не разрешается.
8.9. Прожекторы должны храниться в таре в условиях группы 4 по ГОСТ 15150, защищенными от атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

9. УТИЛИЗАЦИЯ.

9.1. При истечении срока службы прожектор разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.